

# Opsætning og vedligeholdelse af Roller Gate selvopruddende hegn og 4,9 m elastikhegn til heste.

## Roller Gate selvopruddende hegn


Roller Gate selvopruddende hegn monteres let med de medfølgende skruer. Holderen monteres i den ene side af åbningen og Batt-Latch i den anden side. Den medfølgende ledning sættes på el-hegnet og skrues fast på undersiden af Roller Gaten. Roller Gaten sættes ind i holderen og fæstnes med den medfølgende bolt og møtrikker. På grund af den fleksible konstruktion kan Roller Gaten vinkles så den kan bruges til flere åbninger. Hvis den kun skal benyttes til én åbning monteres den på midten af stolpen så den kan dreje frit hvis hestene skulle gå ind i den.

Det er nemt at afmontere Roller Gaten igen hvis den i en længere periode ikke benyttes. Det anbefales hvis den f.eks. ikke benyttes om vinteren.

Roller Gate har en rækkevidde på 6 meter. Det gælder dog kun ved manuel oprulning hvor man holder i ledhåndtaget. Roller Gate er ikke beregnet til at rulle automatisk op på den fulde længde, da belastningen på fjeder og håndtag vil være for stor.

Det anbefales at Roller Gate max. ruller automatisk op i en længde af 3 meter. For heste er det ikke noget problem, da hestene altid vil gå igennem åbningen i rækkefølge i flokkens hierarki. Mange lukker heste ind og ud gennem den åbning som også benyttes af en traktor.

Det anbefales at lave en åbning ved siden af traktorpassagen til ind- og udlukning af hestene.

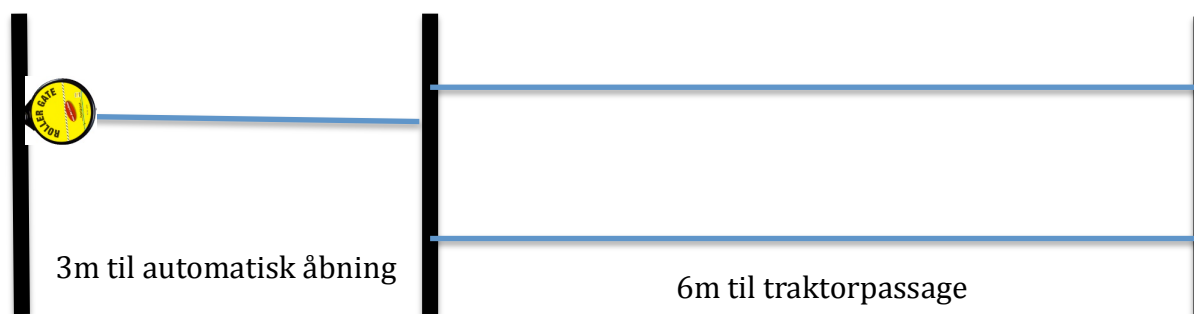

For at undgå at ledhåndtaget bliver ødelagt anbefales det at slå en knude på rebet ca. 10-15 cm fra håndtaget til at afbøde returslaget mod Roller Gaten. Skulle ledhåndtaget med tiden blive medtaget bør det skiftes til et slagfast håndtag.

## Monteringshøjde

Det er ikke nødvendigt med mere end ét el-reb til automatisk oplukning. Det kræver dog at der er den nødvendige strøm i hegnet. Højden er afhængig af hestens størrelse, og skal være i en højde så de hverken kan kravle under eller har lyst til at springe over.

Til islandske heste/ponyer anbefales en højde på 80 cm. over jord. Til større heste anbefales 100-120 cm. over jord.

Et el-hegn er ikke en fysisk barriere men en mental. Hvis hestene har fået et smæk over mulen skal de nok holde sig væk indtil hegnet ruller automatisk op.

## Vedligeholdelse


Roller Gate fungerer mekanisk med et el-reb og en fjeder. Det anbefales at smøre fjederen jævnlige. Rebet trækkes helt ud, og der sprøjtes olie ind i Roller Gaten f.eks. WD-40 eller lign.

Til at smøre rebet kan benyttes et silikonebaseret smøre- og glidemiddel f.eks. S.A.N.

Begge produkter er i øvrigt uunværlige til mange andre formål.

## Ledsæt med 4,9m elastik elreb.

Elastikhegn er et godt og prisbilligt alternativ til selvoprullende hegn, men kræver en del mere montering og justering.

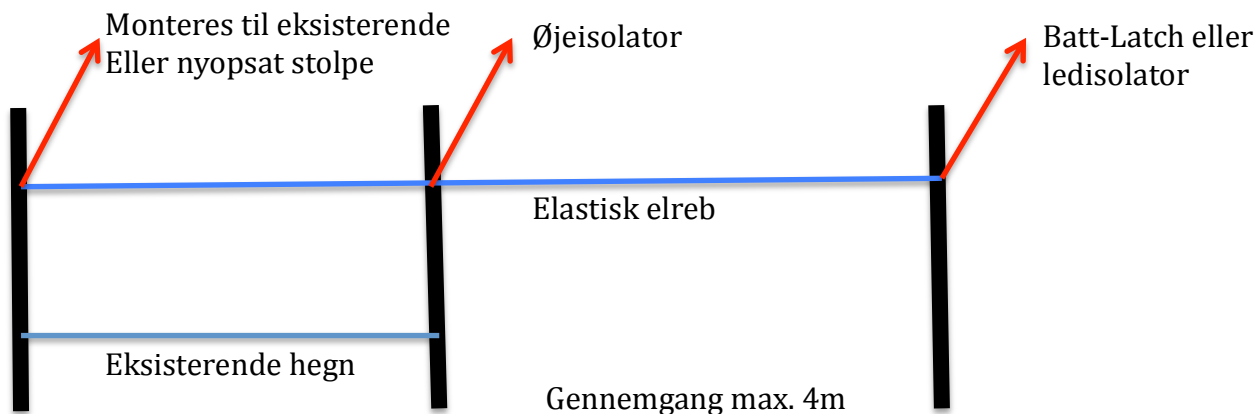

Øjeisolatoren monteres på den ene af stolperne til gennemgangen (max. 3-4m). Elrebet trækkes ud, så det kan trykkes ned i øjeisolatorens slids. Nu trækkes elrebet hen til næste hegnsstolpe, eller hvis afstanden er for lang, opsættes en ny hegnsstolpe. Her forbindes det til eksisterende strømførende hegn.

NB: Det elastiske elreb monteres således at der er ca. 10-15 cm overskydende reb ved øjeisolatoren, så håndtaget hænger ned fra øjeisolatoren. Håndtaget må ikke være så stramt monteret så det stritter ud.

Nu kan det elastiske elreb forbindes til ledisolatoren eller Batt-Latchen på modsatte hegnsstolpe i gennemgangen.

Bemærk: Der må ikke være for kraftig "elastikvirkning" ved brug af elastikhegn sammen med Batt-Latch automatisk hegnsåbner. I så fald kan ledhåndtaget tage skade. Alternativt monteres en tennisbold lige bag ledhåndtaget eller der monteres et slagfast ledhåndtag. Jo mindre åbningen er jo mindre er påvirkningen af ledhåndtaget.